


5-6.クラウド設定依頼②『SisMil設定』

利用開始前に設定をお願いします

- WBGTは設置場所(日陰やひなた)によりWBGT超過度が異なります。
現場でのSisMil設置場所に応じて子機とSisMilを紐づける必要があります。
SisMilの設置場所が確定後に作業をお願いします。

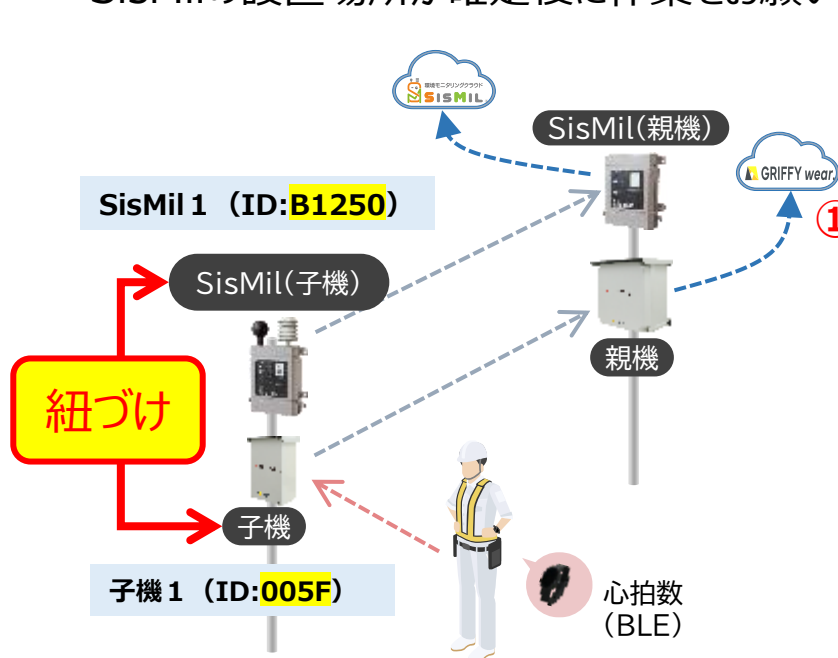

【設定手順】


- ① 「WBGT機器」 選択
- ② 「親機/子機登録」 押下
- ③ 紐づける子機のIDを選択
- ④ 「保存」押下 確認メッセージ「OK」
- ⑤ 設定変更から機器を『設置済み』にする。
-完了



親機子機ID確認方法
筐体に貼り付けられたシール
端末IDの下4桁が該当します。

型番	VS-PORT-V1	
S/N	465100012404	
端末ID	S005F	

紐づける子機をIDを選択

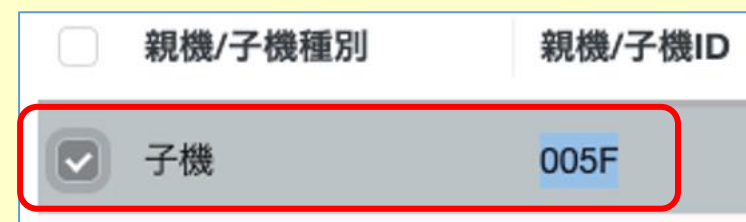

注意

WBGTは子機を通して取得されます。
そのためMAP上へ機器の配置を必ず
お願いいたします。
詳しくはP19をご確認ください。