

## 4-6. マップ登録 図面ファイル重畳設定 (マップタイプ: 両方)

企業管理者様

拠点管理者様




SisMilを設置してWBGT値を取得する場合は必ずこちらの設定でマップを作成してください。

- マップタイプ「両方」を選択>「ファイル選択」をクリックし図面ファイルをアップロードします。
- 図面ファイルを設定後、「GPSマップ」をクリックしマップを選択します。

① GPSマップ上左上のズームボタン (+、-) またはマウスホイールを回転させGPSマップの縮尺を変更し、図面をクリックして移動させ配置します。

② 図面の縮尺は「ズームイン」「ズームアウト」で変更できます。「表示センター」クリックで図面を配置した場所がセンターになります。  
🔄 をクリックすることで図面の回転が可能です。

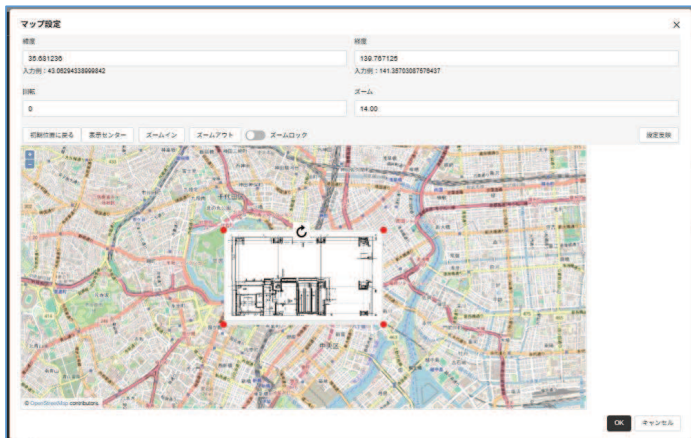

GPSマップ初期位置の東京駅付近に登録した図面ファイルが表示されます。



初期位置に戻る	GPSマップが東京駅付近に移動
表示センター	GPSマップ「○」をセンターとして表示 図面 図面をセンターとして表示
ズームイン	図面の縮小
ズームアウト	図面の拡大
ズームロック	オンにするとGPSマップをマウス操作で回転可能



## 4-6-1. マップ設定 SisMilからWBGT値を取得する場合

企業管理者様

拠点管理者様



- SisMil子機を登録します。「設定」>「WBGT機器」選択



- マップタイプ「両方」で作成したマップを使用します。  
SisMilを利用する場合は、タイプ選択を「SisMil」で設定してください。




- 登録したマップにSisMilを設置します。

- ① 「設定」>「マップ設定/一覧」表示されたマップでシスミルを設置するマップを選択します。



- ② 右上の歯車マークをクリックし「機器設定」を選択します。

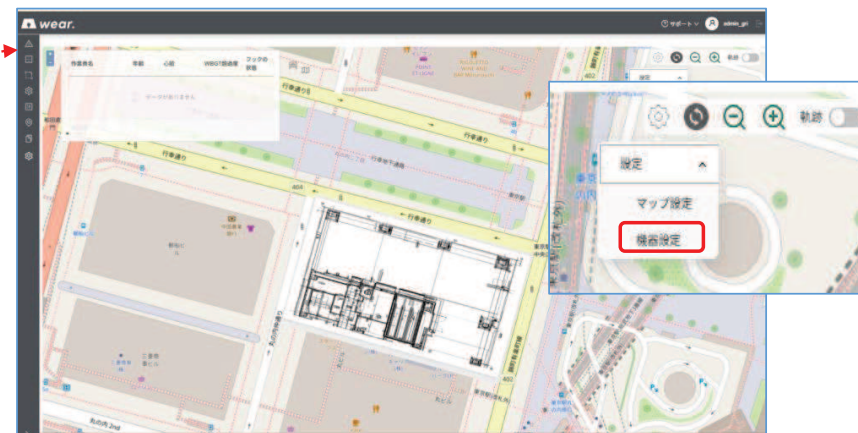


## 4-6-1. マップ設定 SisMilからWBGT値を取得する場合

企業管理者様


拠点管理者様




③ マップで登録した図面が表示されます。左下のSisMil + 追加をクリックします。

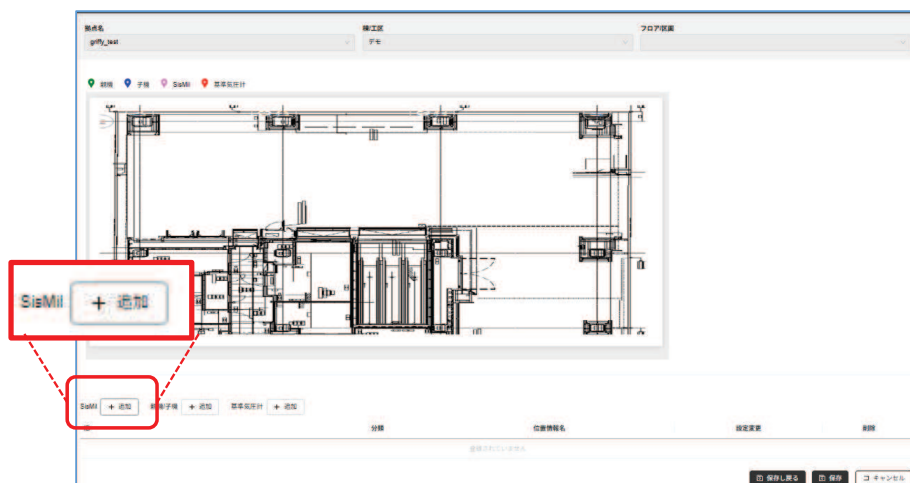

④ 設置する機器の選択画面が表示されますので、設置対象となるSisMilを選択します。選択  すると図面上ピンが表示されます。マウスでピンを動かし適切な位置に設置してください。右下「OK」で前画面に戻ります。

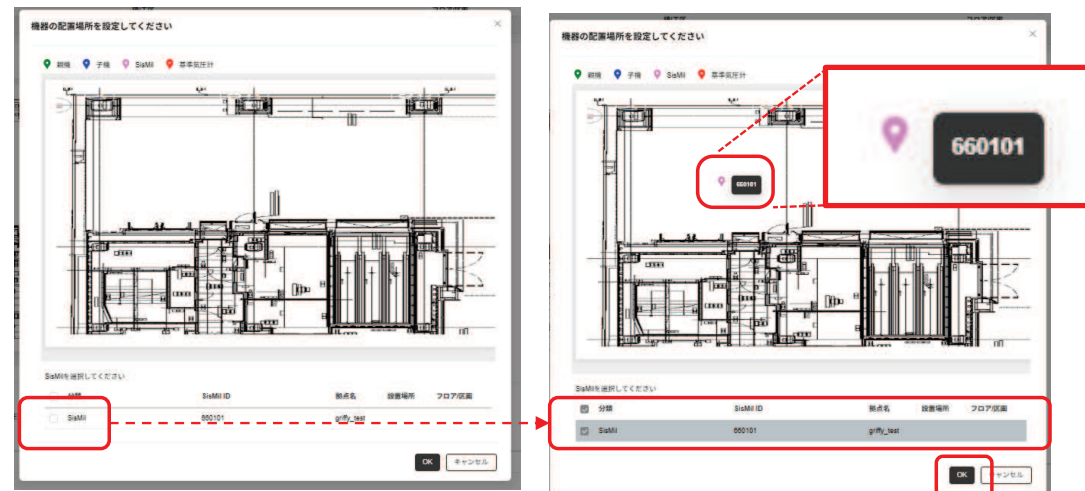

⑤ マップ上ピンが正しく表示されていることを確認し「保存」または「保存し戻る」

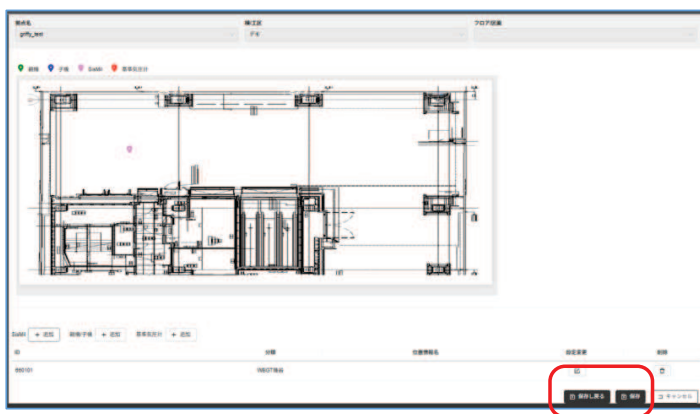

⑥ 登録マップにピンが表示されていることを確認してください。

