


5.1. 計測データ移動

選択した計測データを別のフォルダや別の工事へ移動できます。

- 1 移動したい計測データを選択します。（複数選択可）
- 2 「選択したデータを」メニューから「移動」を選択します。
- 3 表示されたダイアログで移動先の工事を選択し、次にフォルダを選択して、移動ボタンを押下します。

図5-1. 計測データ移動の流れ

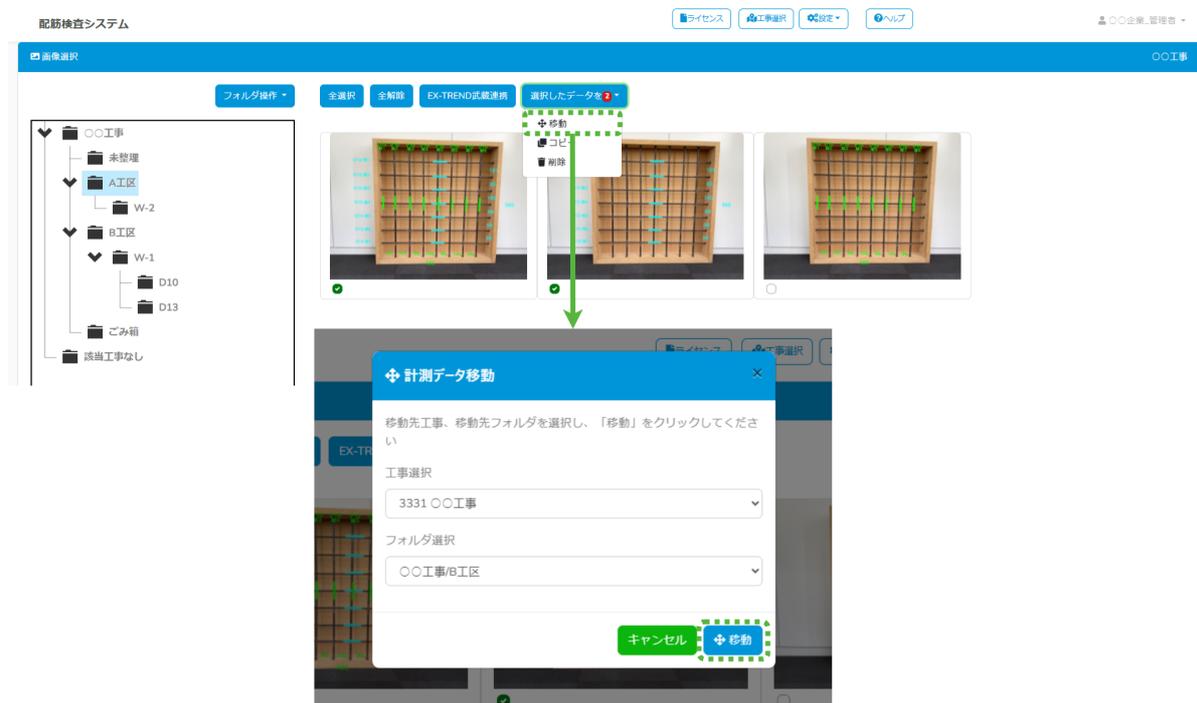

なお、以下のフォルダを移動先に選択することはできません。

- ◆ ごみ箱
- ◆ 未整理
- ◆ 該当工事なし