


## 4-5.マップ登録 図面ファイル重置設定

- ③ GPSマップ上左上のズームボタン（+、-）またはマウスホイールを回転させGPSマップの縮尺を変更し、図面をクリックして移動させ配置します。

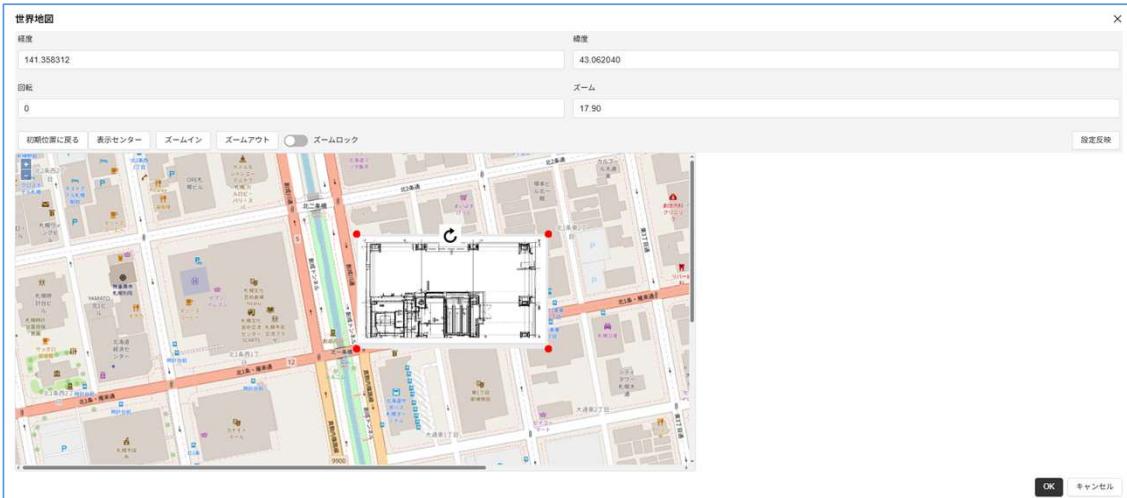

図面の縮尺は「ズームイン」「ズームアウト」で変更できます。

「表示センター」クリックで図面を配置した場所がセンターになります。

をクリックすることで図面の回転が可能です。

適切な位置に配置してください。

※「初期位置に戻る」はGPSマップがデフォルトの東京駅付近に戻ります。



### ボタン説明

初期位置に戻る：GPSマップが東京駅付近に移動

表示センター：図面がセンターに配置

ズームイン、ズームアウト：図面の縮小、拡大

ズームロック：オンになるとGPSマップをマウス操作で回転可能

OK