

遠隔臨場システム「Gリポート」 スタートアップガイド

レンタルをご利用のお客様向け

遠隔臨場システム「Gリポート」は、遠隔臨場に特化したコミュニケーションツールです。

国土交通省「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）に準拠しながら、スムーズな映像とクリアな音声で現場と隔地の円滑な相互コミュニケーションを実現します。

詳しい操作方法は、クラウド管理画面にログイン後、右上の「取扱説明書」から「ユーザーマニュアル/管理者マニュアル」をご参照ください。

URL : <https://g-repo-cw.ecovms.com>

《 Gリポートご利用の流れ 》



1 同梱品の確認

ご利用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

・スタートアップガイド（本書） ・Gリポート専用スマートフォン ・ジンバル一式（本体・マグネットクランプ・三脚） ・充電用アダプタ ・充電ケーブル ・設定完了通知書

2 Gリポート（スマートフォン）の電源を入れる

1. Gリポート（スマートフォン）の電源を入れます、日時が表示されましたら、下から上にスワイプします。



2. 遠隔臨場アプリが立ち上がりましたら、「内蔵カメラ起動」をタップします。



3 管理画面にログインする

ご自身のPCもしくはタブレット端末より、設定完了通知書に記載してあるクラウド管理画面URLにアクセスし、ログインIDとPWを入力し、管理画面にログインします。



4 管理画面で静止画や動画を開始する


1. 管理画面にログイン後、「遠隔臨場」-「現場アカウント一覧」の現場名「選択」をクリックします。



2. 現場名を選択後、「端末一覧」-「端末名」の「臨場」をクリックします。



3. [臨場]をクリックした後、「カメラとオーディオデバイスの有効をチェック中。」と表示されます。遠隔臨場を開始します。Gリポート端末が遠隔臨場を開始すると映像が表示されます。

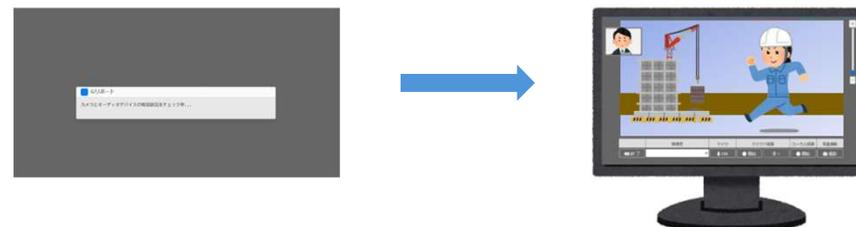

5 各機能詳細については取扱説明書へ

各機能の詳細については、ログイン後の管理画面右上、「取扱説明書」より「ユーザーマニュアル/管理者マニュアル」をご活用ください。